


Chromebook Wi-Fi接続マニュアル

～北野台小学校ver.～


1. ログインについて

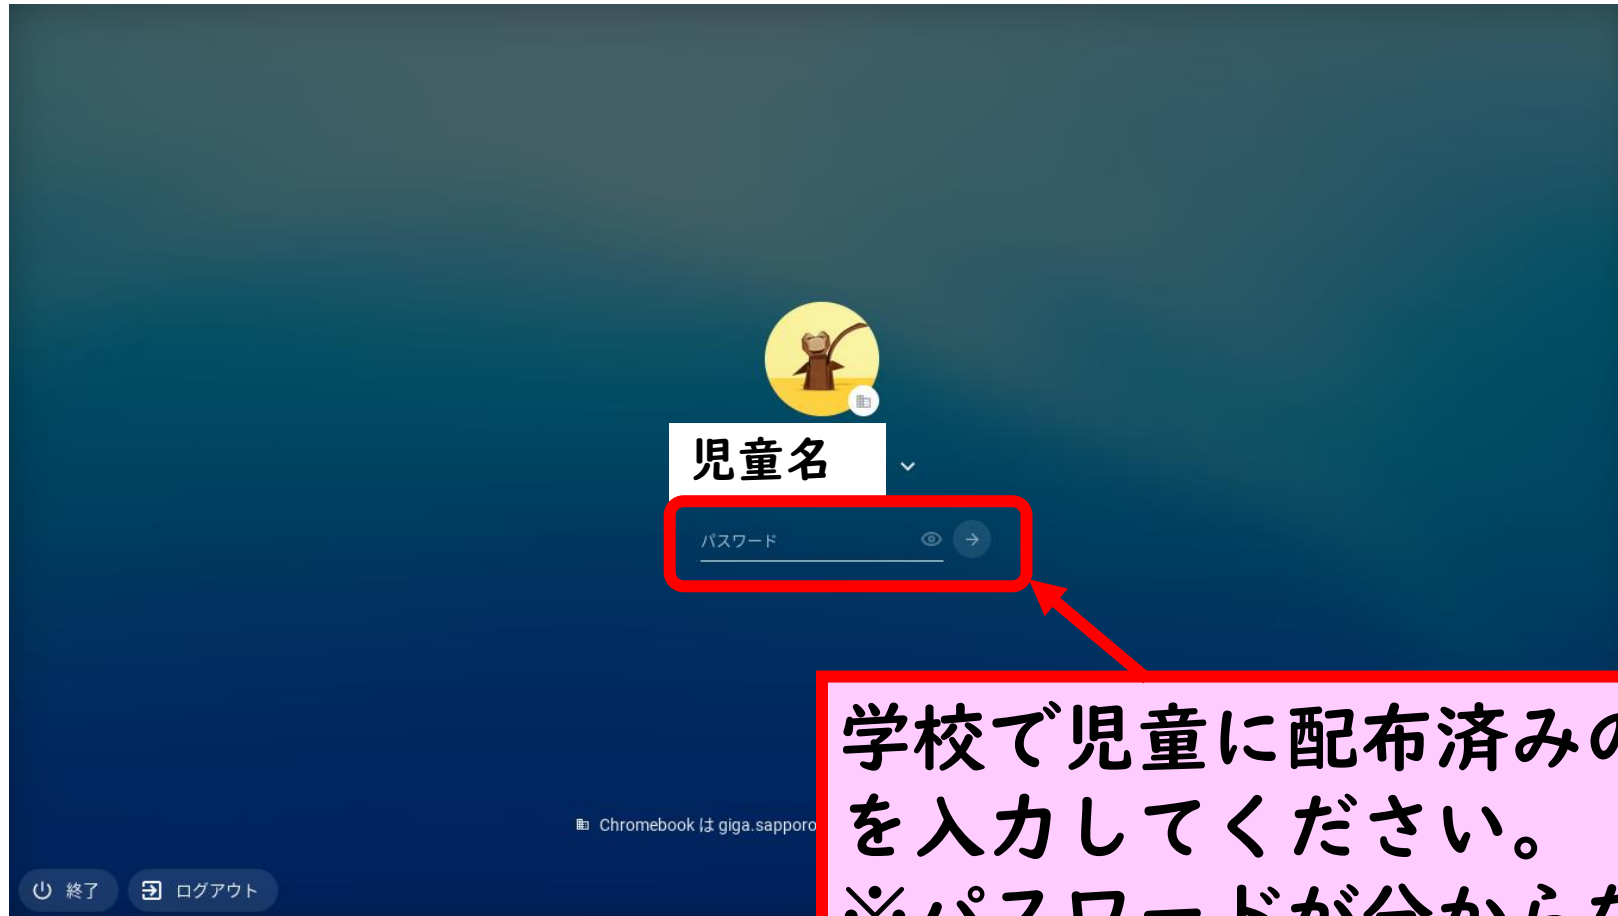


学校で児童に配布済みのパスワード
を入力してください。
※パスワードが分からない場合は
担任までお知らせください。

2. 家庭のWi-Fiの接続方法について

手順①

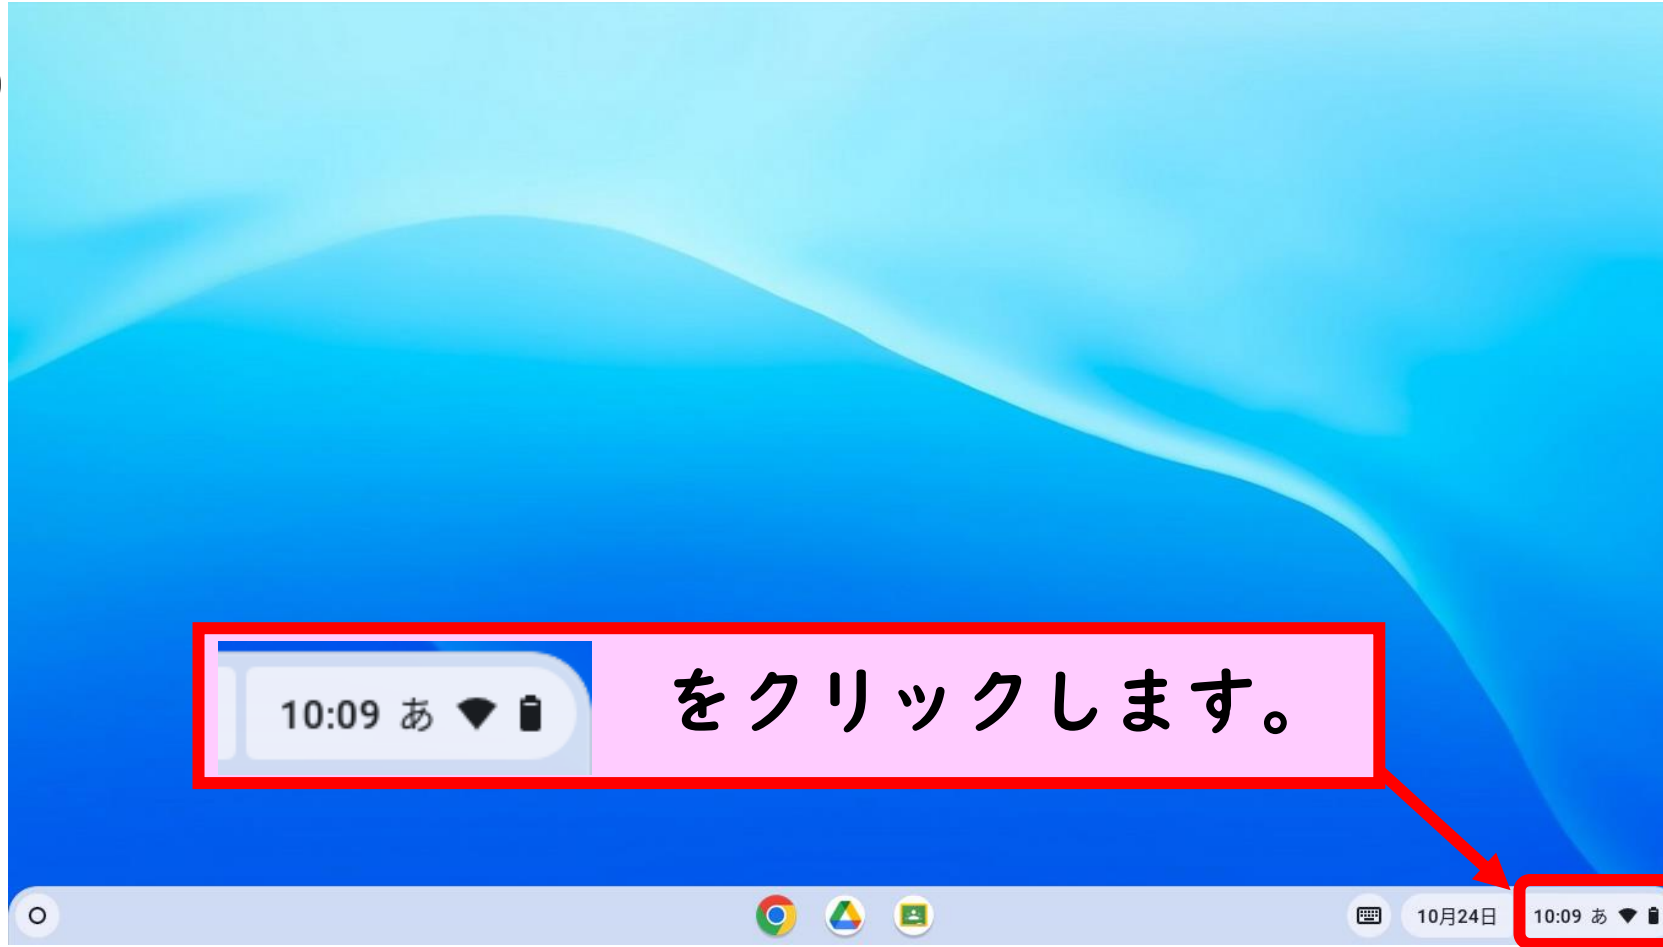


手順②

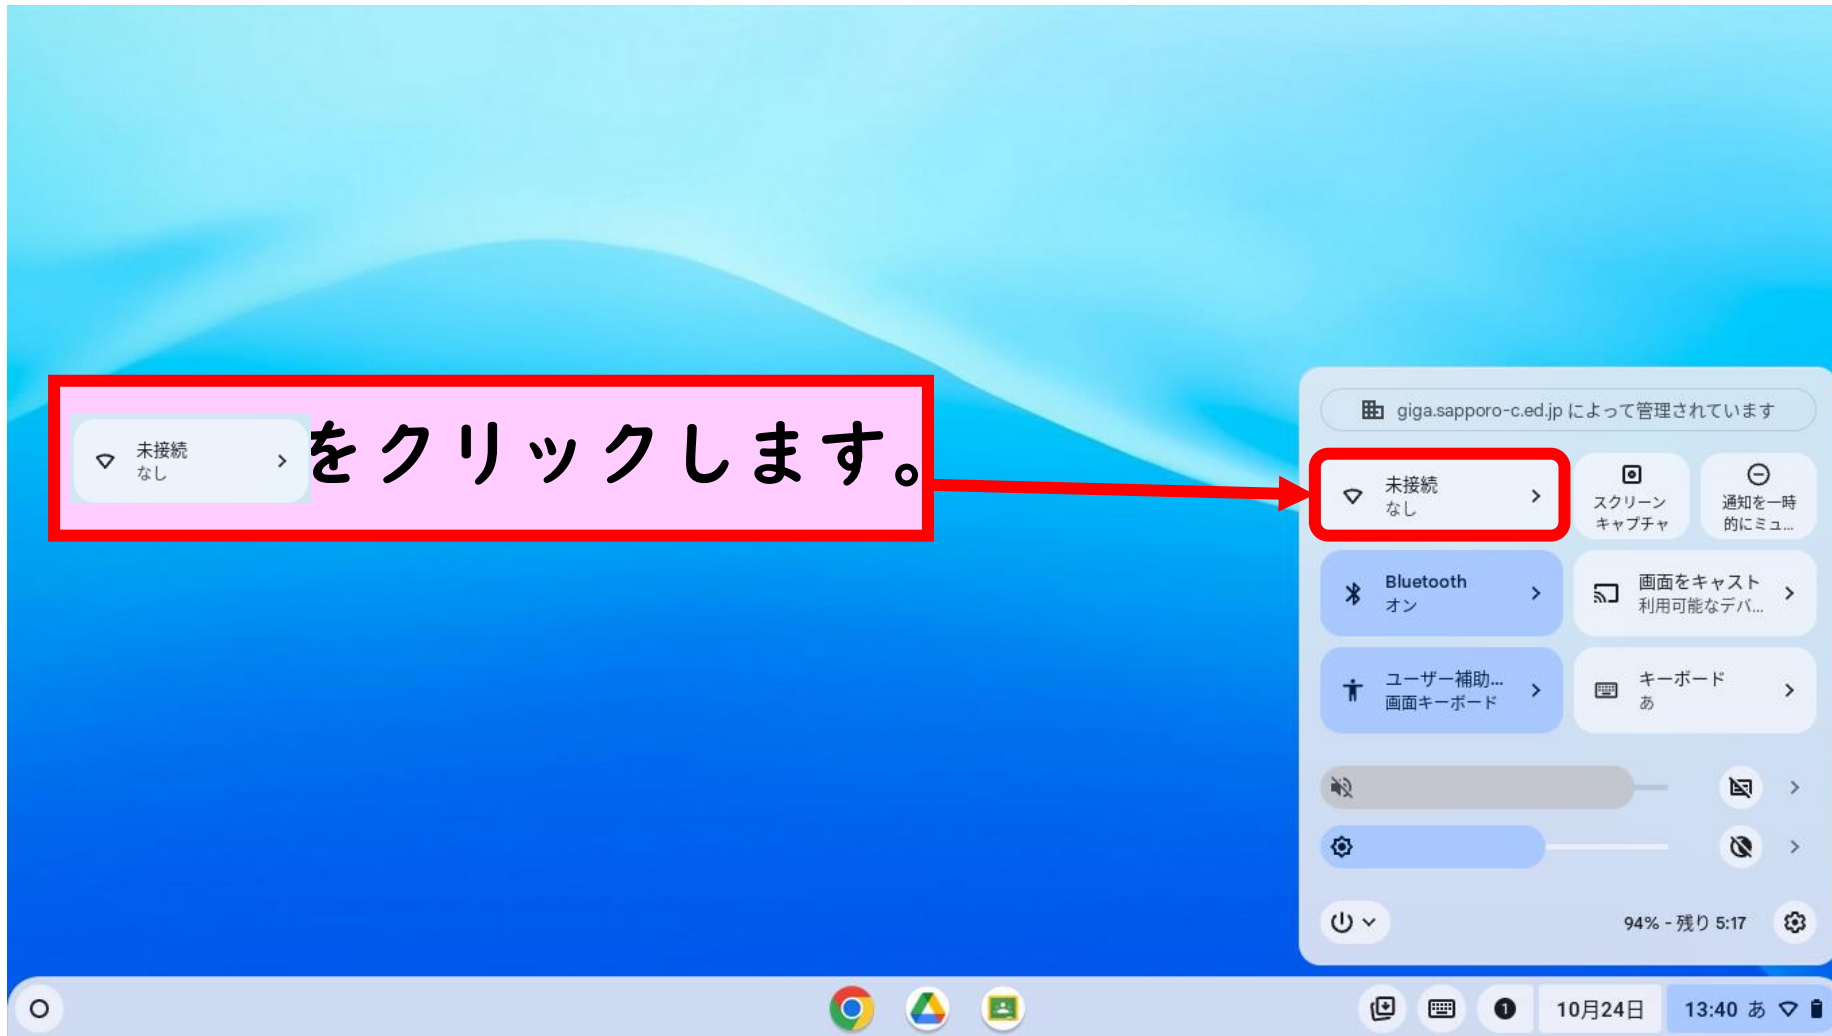

手順③ー1

接続する家庭のWi-Fiネットワークをクリックします。

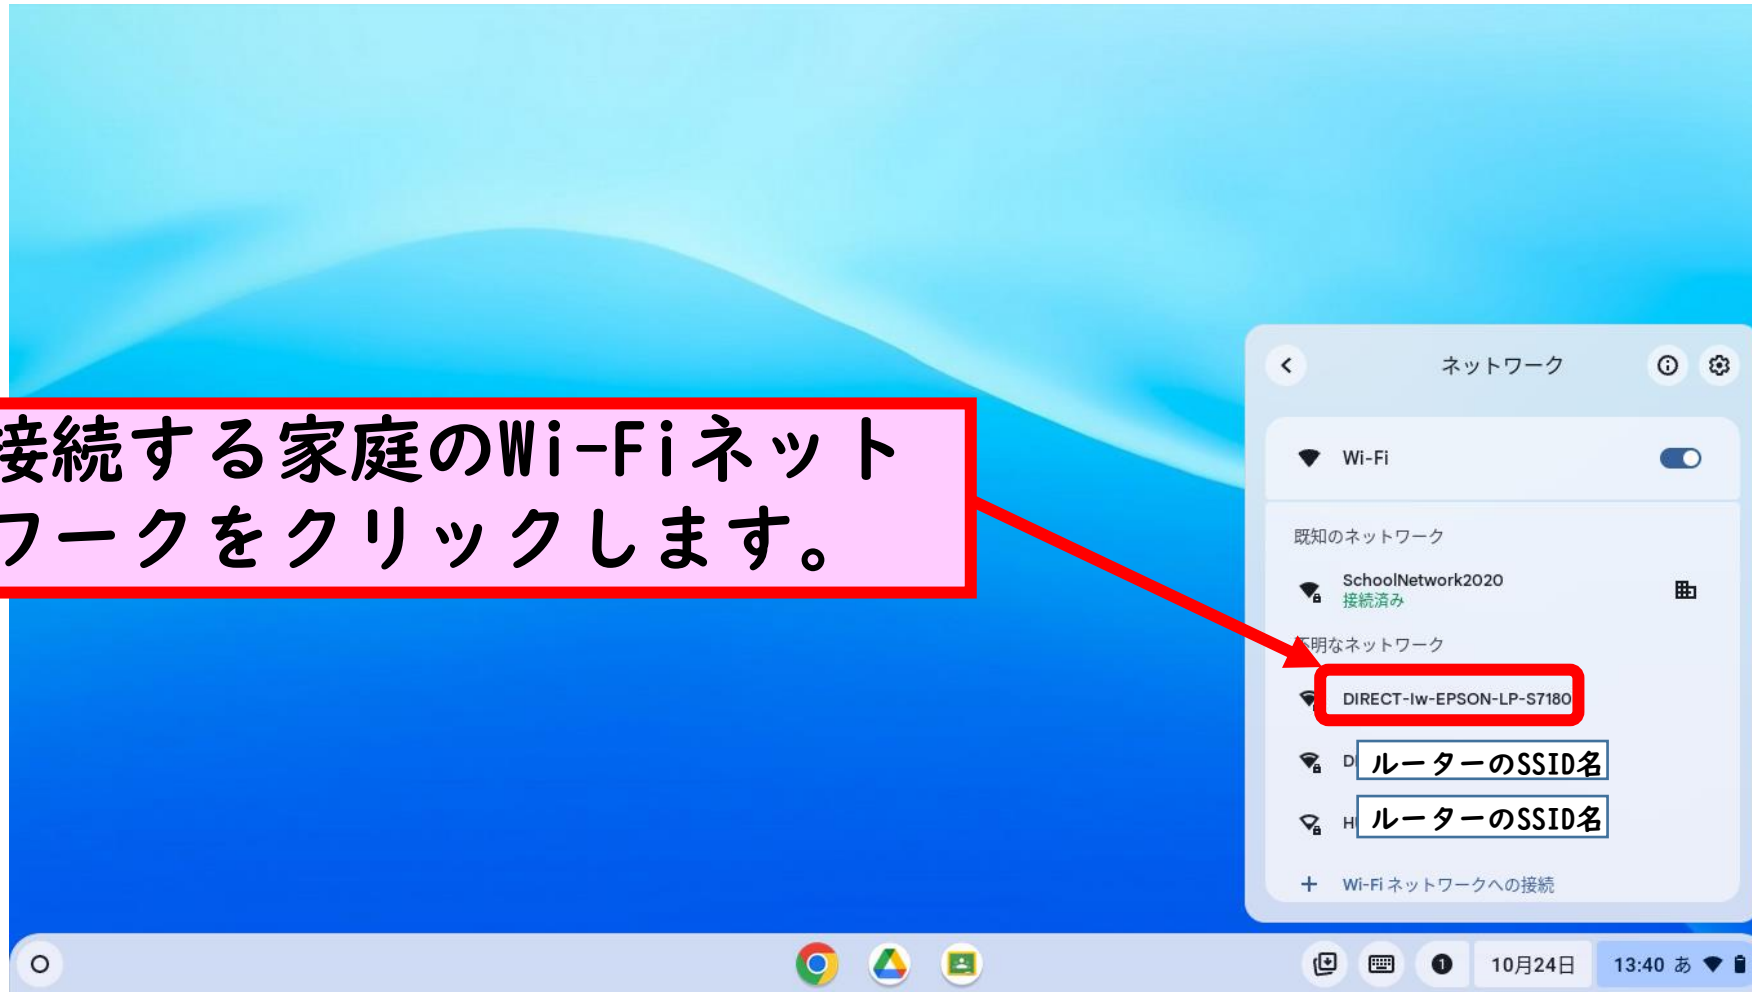

手順③ - 2

Wi-Fiルーター



Wi-Fiルーター
の側面

Wi-Fiルーター
の側面の拡大図

ネットワーク名(SSID)	PIN:4 XXXXXXXXXX
オーナー-SSID(2.4G)	aterm- XXXXXXXXXX
オーナー-SSID(5G)	aterm- XXXXXXXXXX
暗号化キー(AES)	28d XXXXXXXXXXXXXX
ゲストSSID(2.4G)	XXXXXXXXXX
ゲストSSID(5G)	XXXXXXXXXX
暗号化キー(AES)	XXXXXXXXXX
MACアドレス WAN	A4 XXXXXXXXXX

IEEE802.11b/g/n 製造番号:12 XXXXXXXXXX
IEEE802.11a/n/ac 製品名 :Aterm XXXXXXXXXX
W52/W53/W56 製品型番:PA-XXXXXXXXXX
W52/W53は屋内使用限定

製品に関するお問い合わせ(通話料有料) 12V:0.7A Made in China
XXXXXXXXXXXX または XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Wi-Fiネットワーク名
(SSID)

SSIDが2つ以上記載がある場合はどちらのSSIDを使用しても問題ありません。

パスワード

※本体に記載がない場合やパスワードが不明な場合は取扱説明書やメーカー等へご確認ください。

手順④

- ① Wi-Fiルーター本体に記載されているパスワードを入力します。
※メーカーによっては暗号化キー、PINなど記載が異なる場合があります。

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID
DIRECT-26FED171

セキュリティ
PSK (WPA または RSN)

パスワード
|

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する


キャンセル 接続

- ② **接続** をクリックします。

手順⑤

SchoolNetwork2020
接続済み

のように家庭のWi-Fiネットワーク名に「**接続済み**」と表示されていれば、設定終了です。

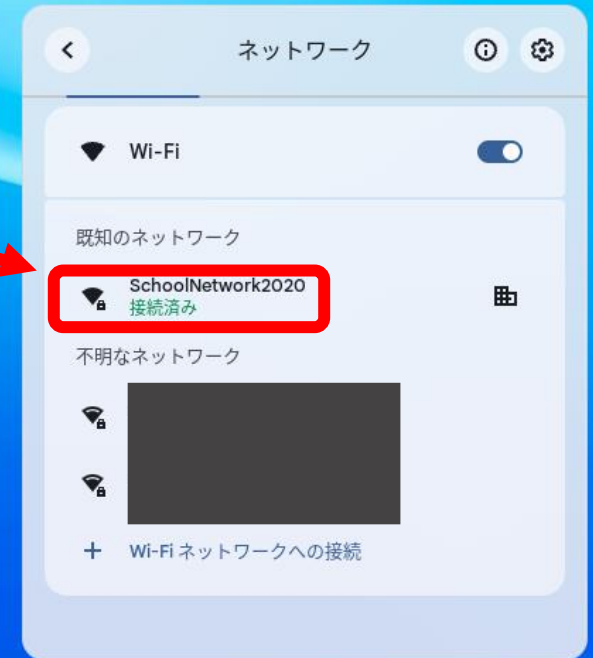


3. スマホなどのテザリング機能を利用してのWi-Fi接続方法について

※パケット通信量が高額になる可能性がありますので、契約をご確認ください。

手順①

iPhoneの場合

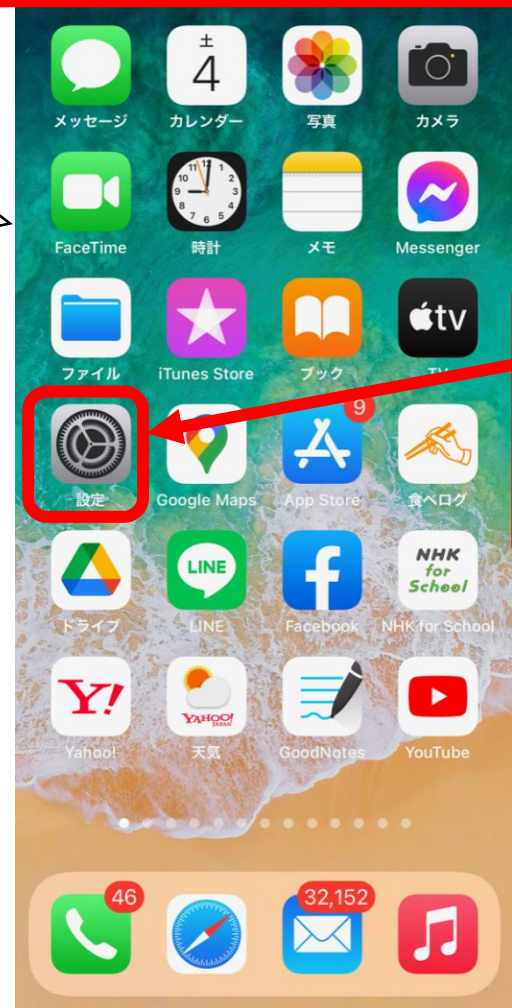

① 設定を押します。



② 「インターネット共有」を押します。

手順②



「ほかの人の接続を許可」の をクリックし、 にします。




このパスワードをChromebookのWi-Fi接続に使用します。



手順③

Chromebookの
画面

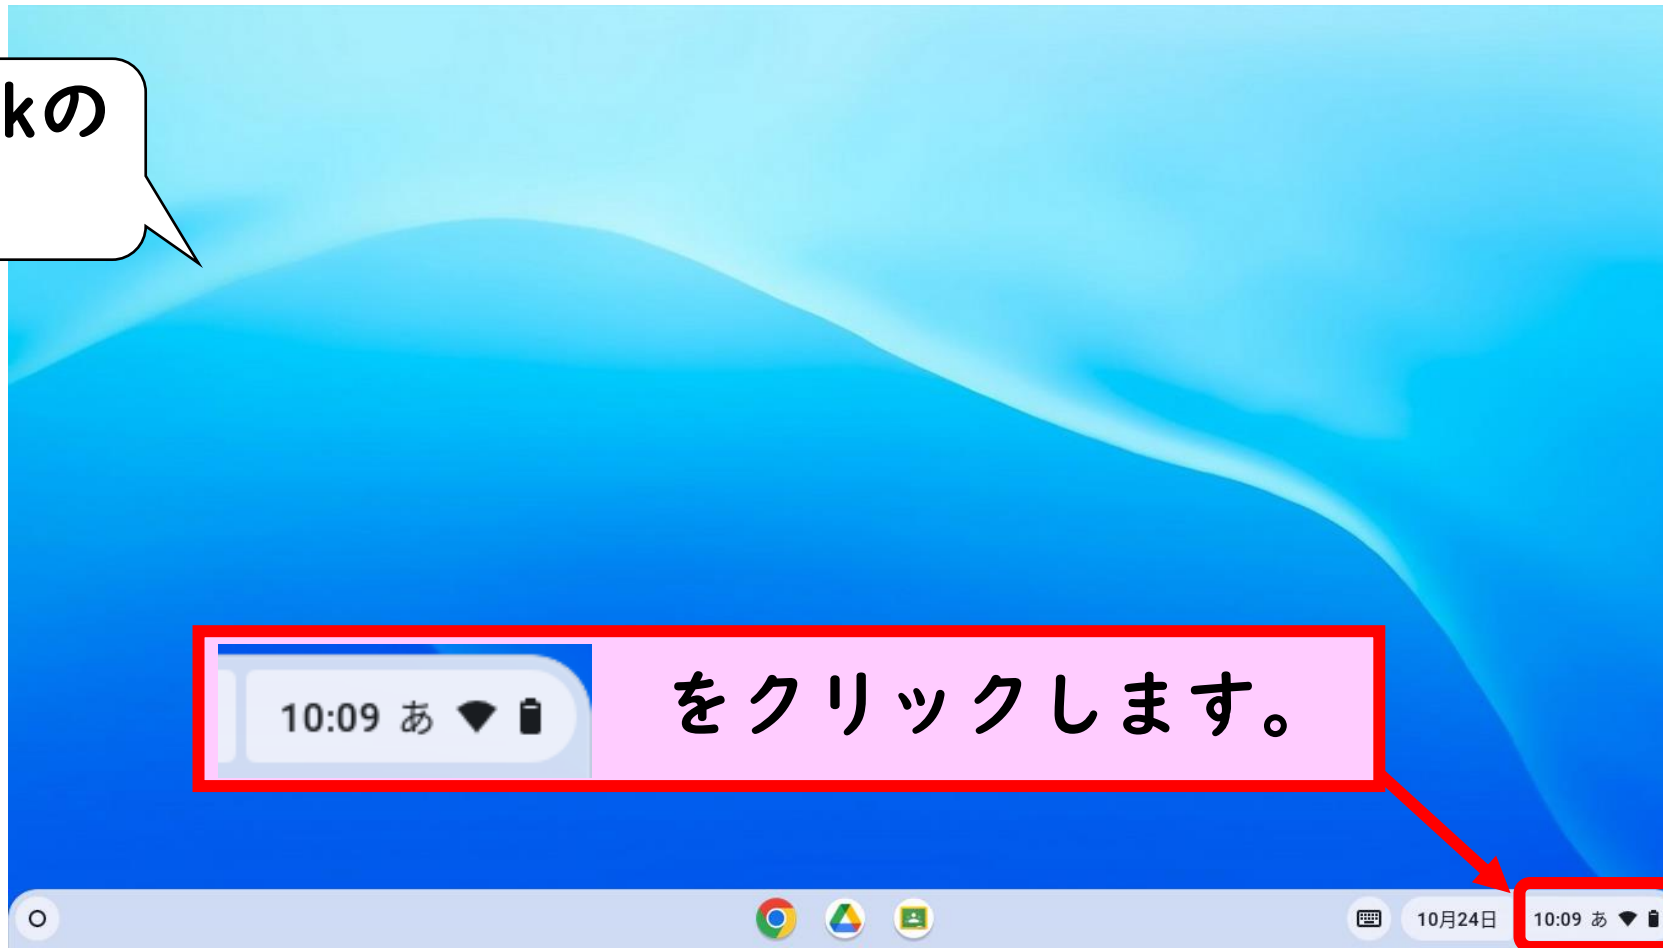

10:09 あ


をクリックします。



10月24日


10:09 あ

手順④

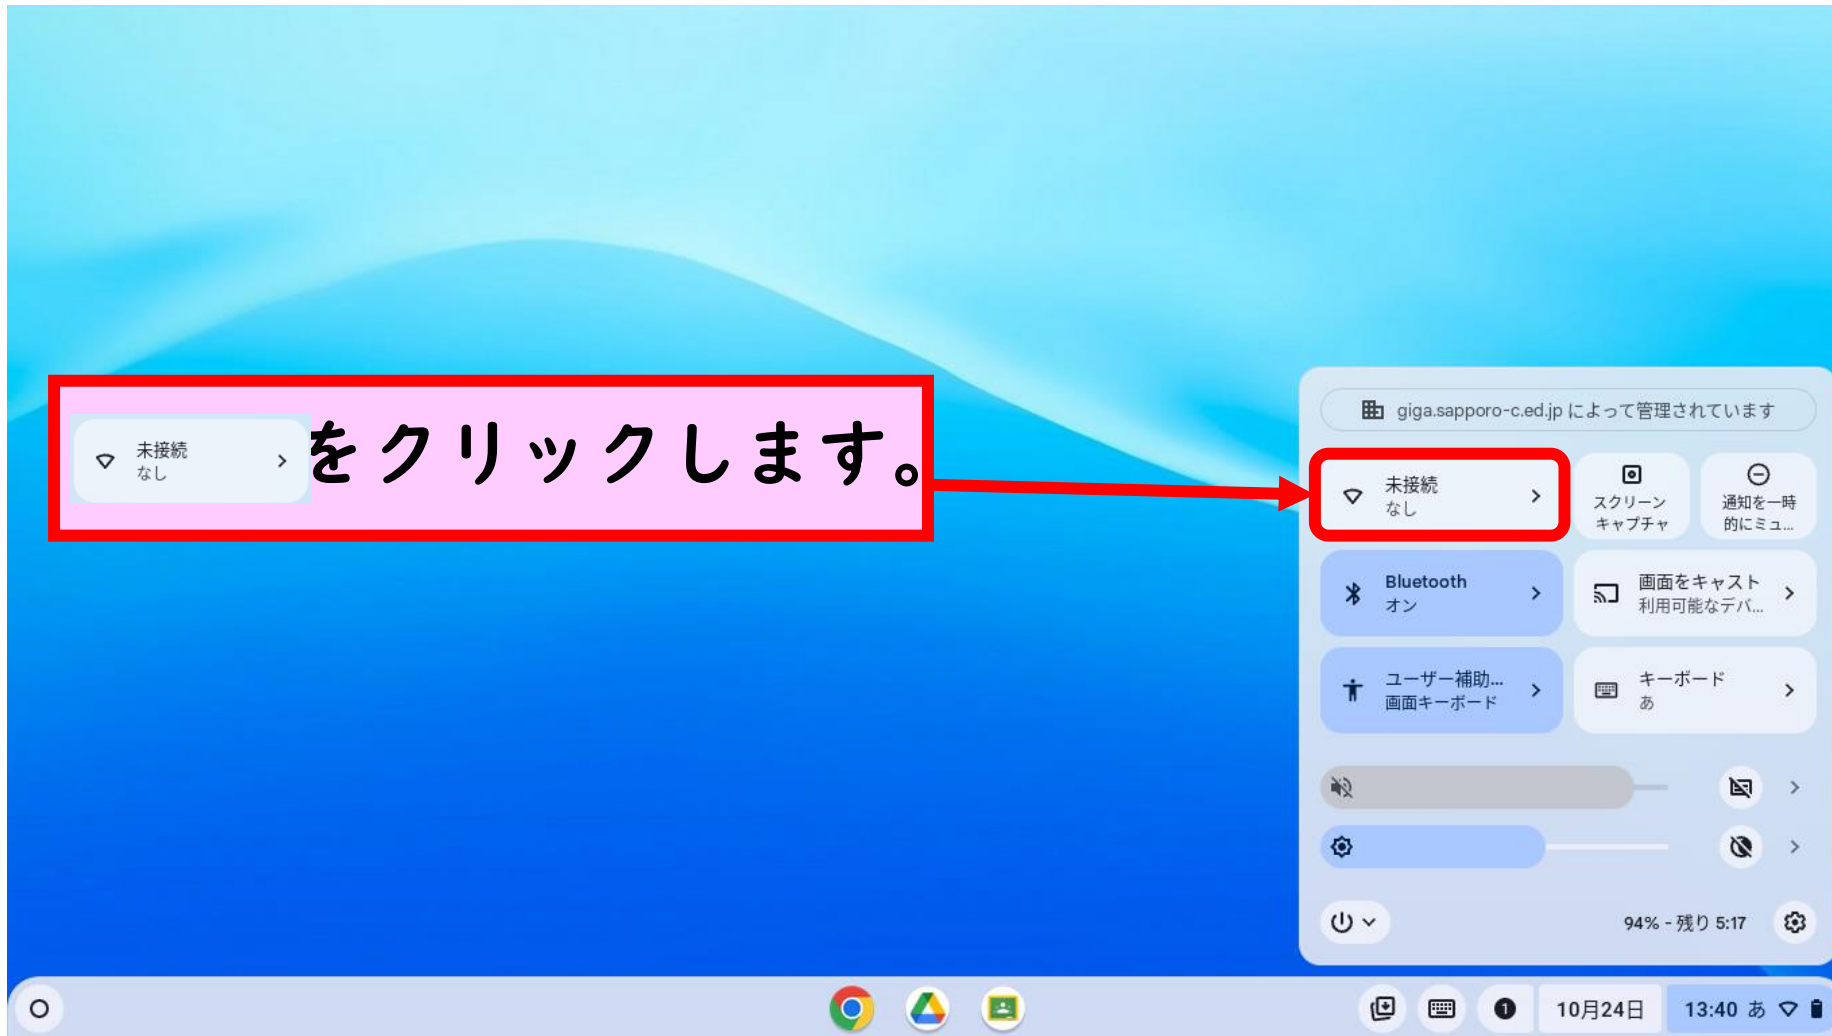


手順⑤

接続する家庭のWi-Fiネットワークをクリックします。

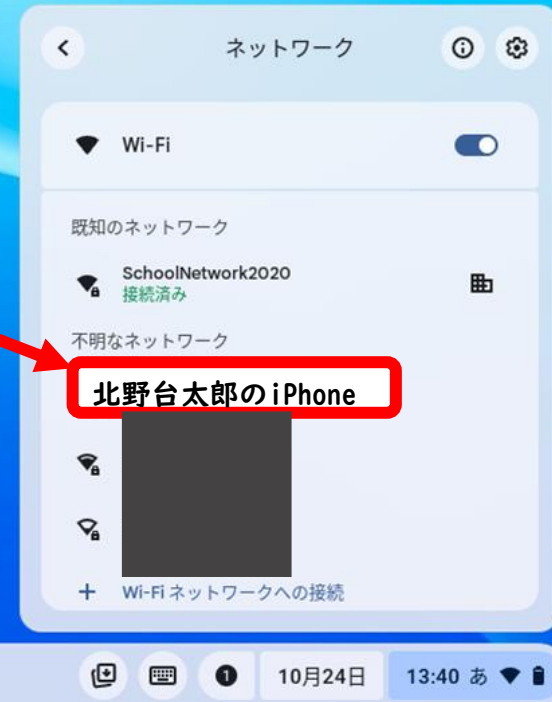

手順⑥


① スマホの画面に記載されているWi-Fiのパスワードを入力します。

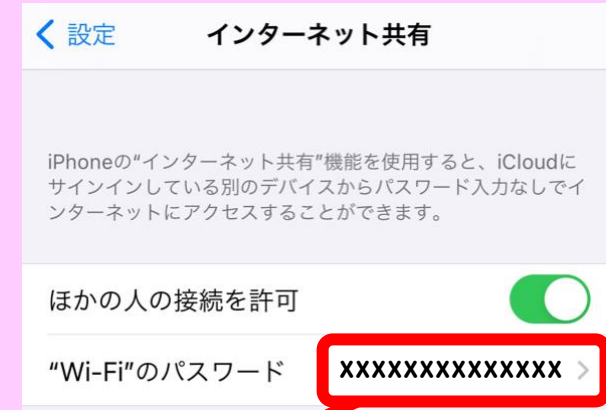

② 接続 をクリックします。

手順⑦


このようにスマホ名に「**接続済み**」と表示されていれば、設定終了です。

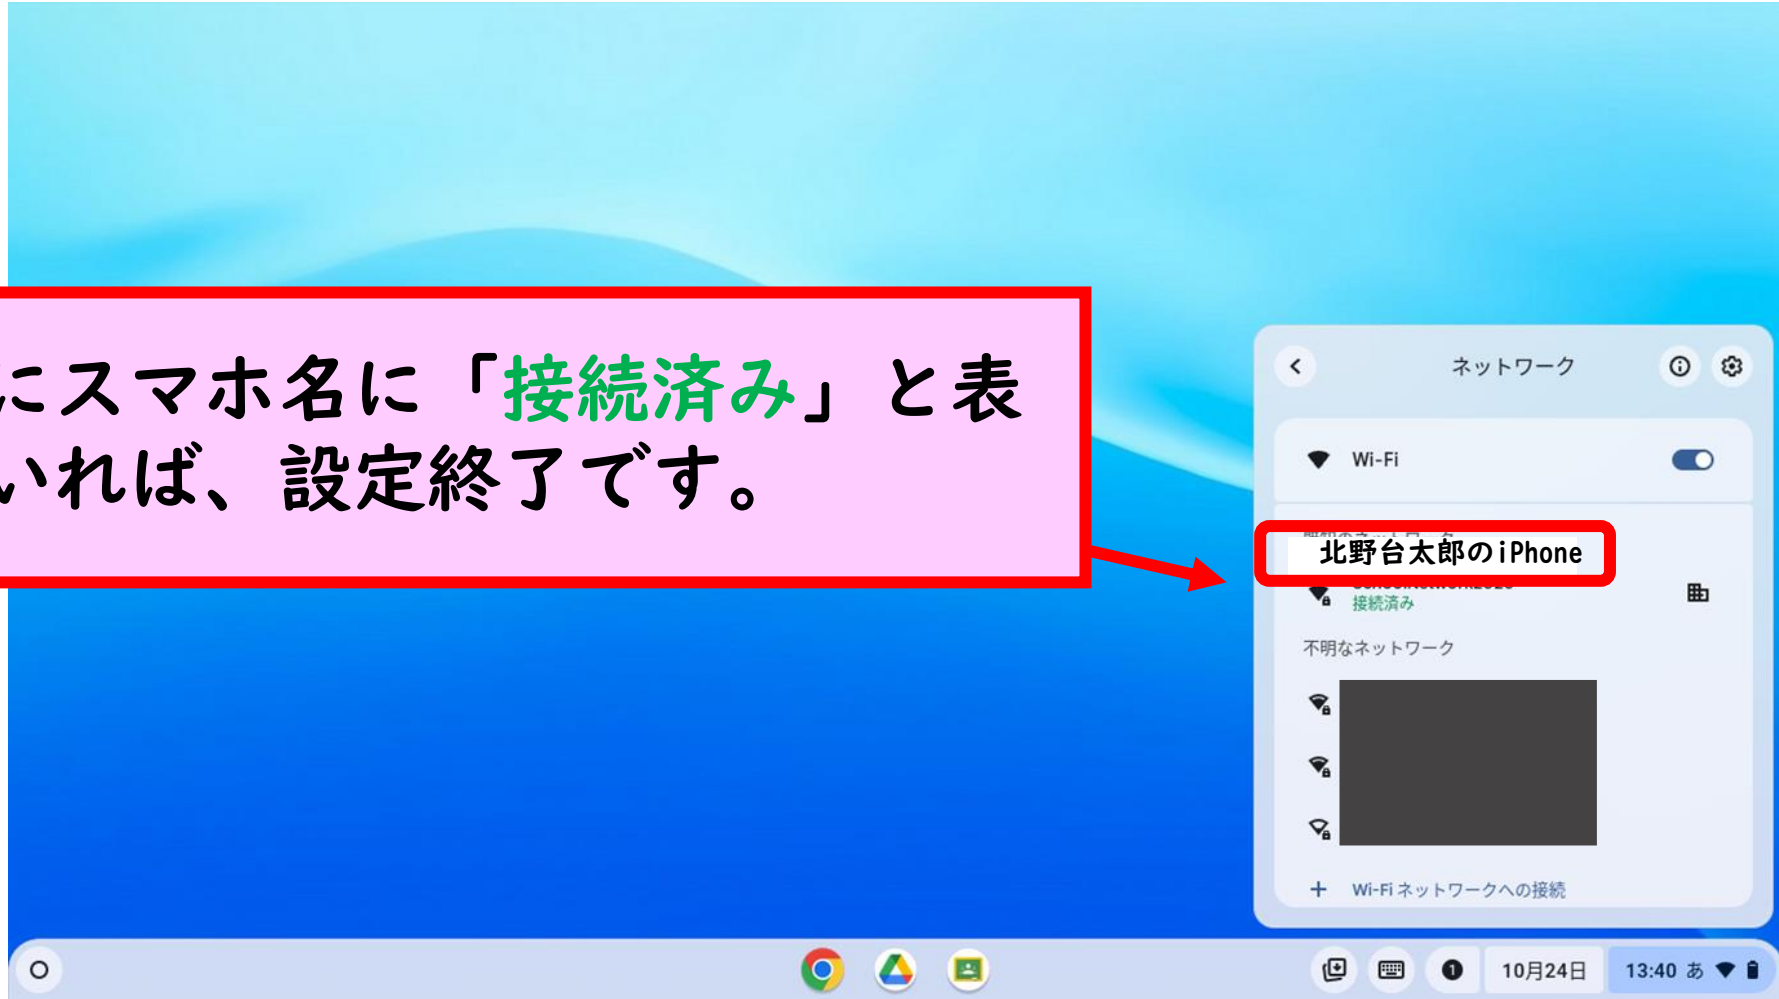

4. 家庭のWi-Fiの接続解除の方法について


※基本的に、お子様が卒業時に行う作業です。

手順①

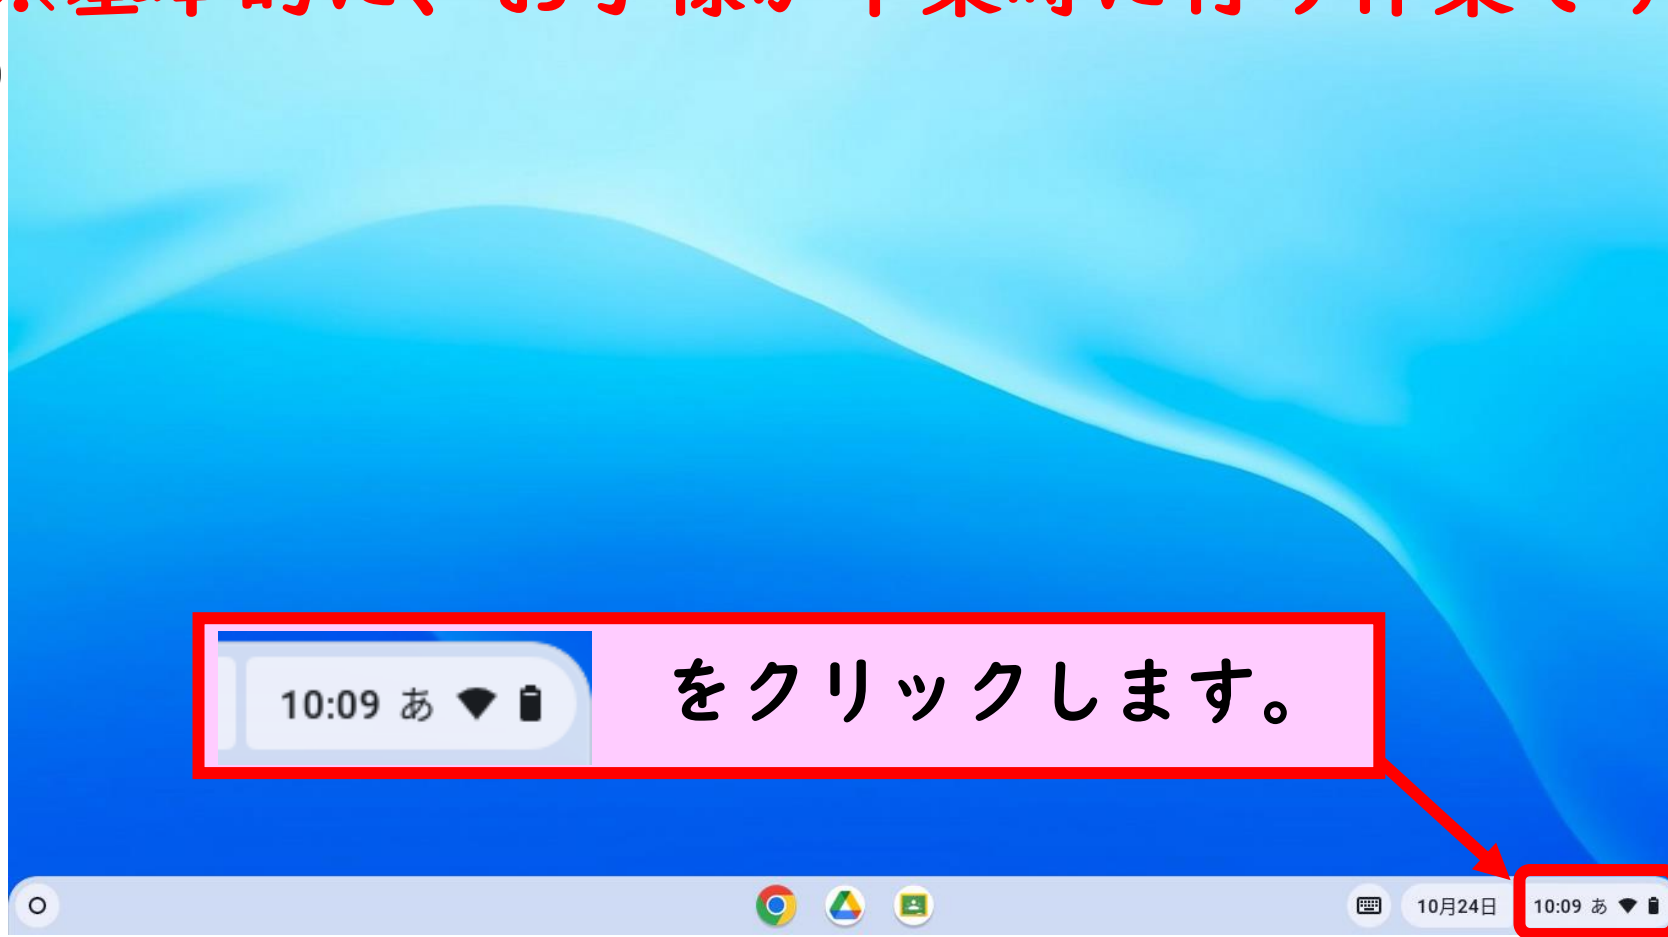

手順②

SchoolNetwor... をクリックします。
※家庭で使用している
ネットワーク名が表示
されます。

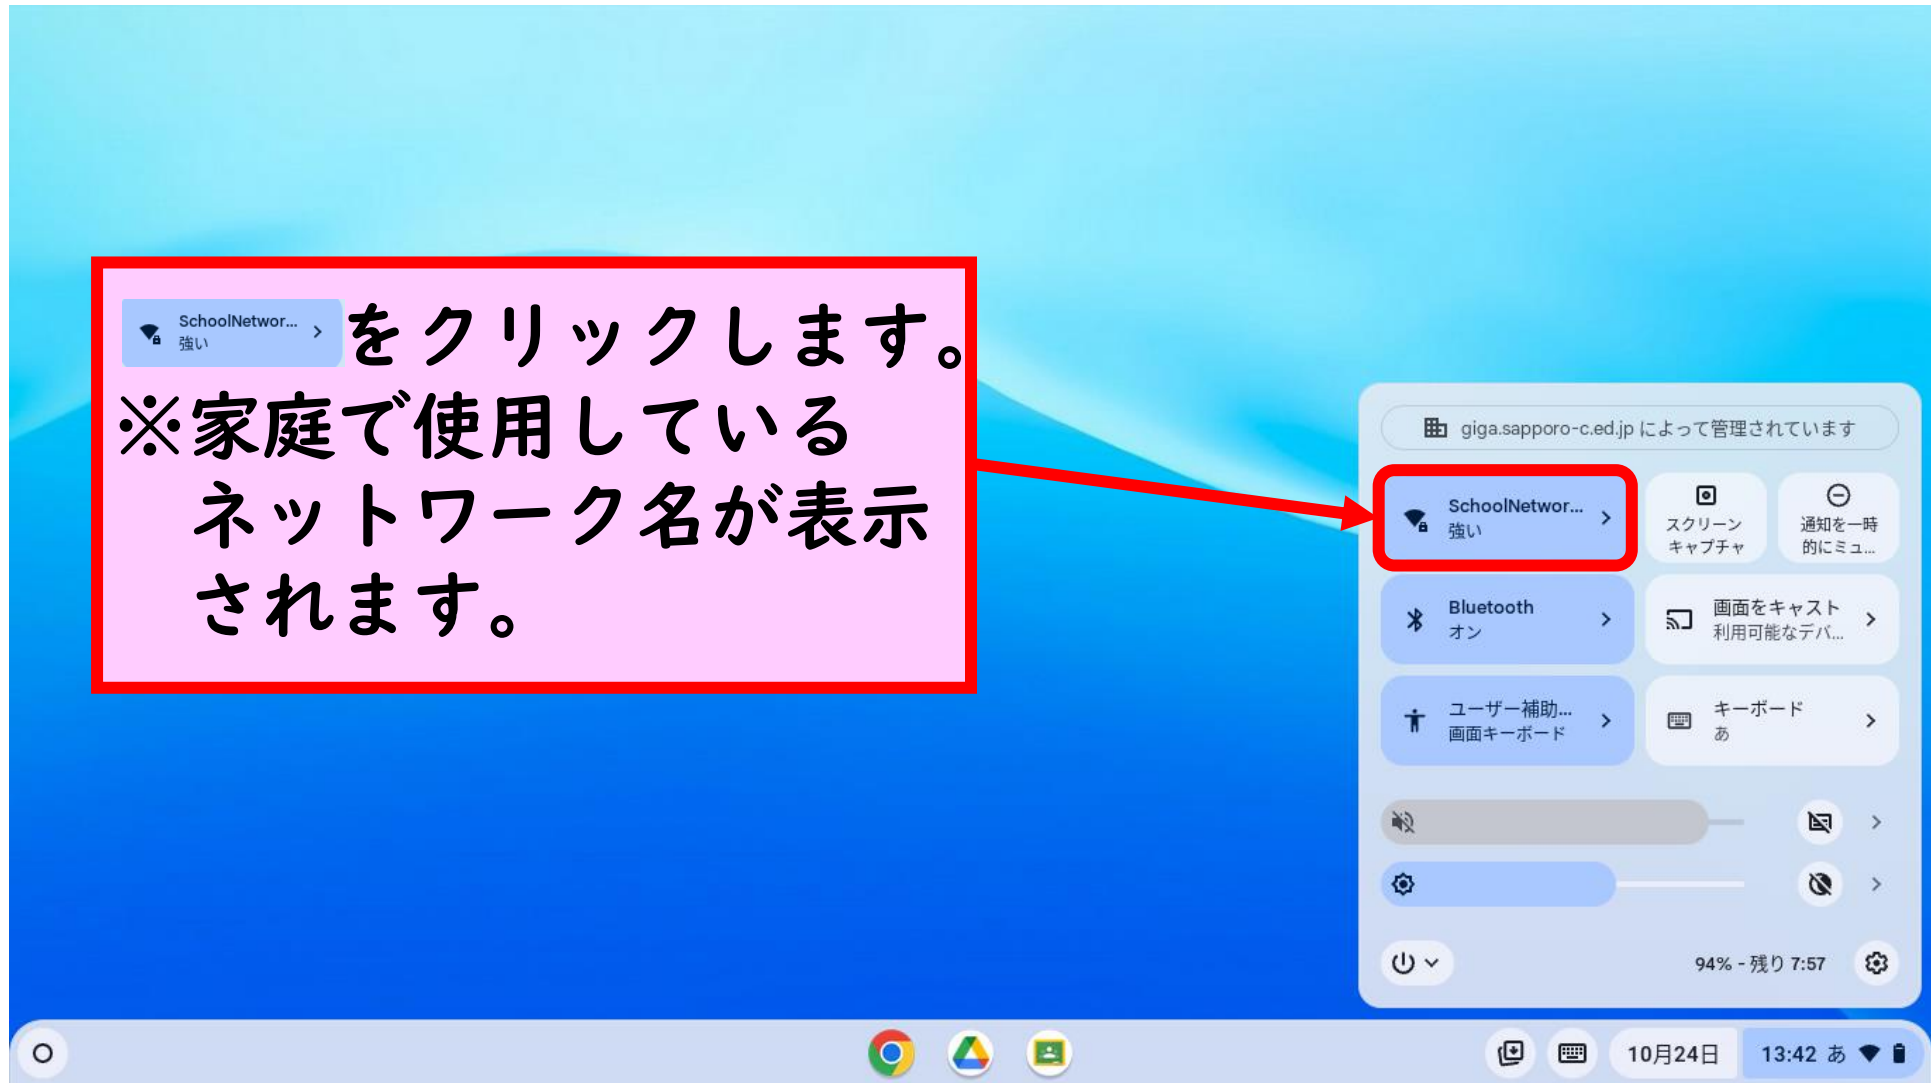

手順③

接続している家庭のWi-Fiネットワークをクリックします。



手順④



これで、設定解除完了です。

※うまくWi-Fiに接続されない場合は、
Chromebookの端末を再起動すると、接続される場合がございます。

① 終了 をクリックしますと電源がOFFになります。



②再度タブレットの画面を閉じて開くか、
端末横の電源ボタンを押すと電源がONになります。