



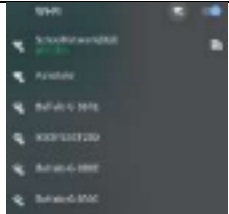
クロムブックの使い方

1 充電の仕方

ChromeBook のバッテリーは、満充電からおよそ2日程度で再充電が必要となります。御家庭で使用されている間に充電が必要な場合には、御家庭にある充電ケーブル（USB Type-C）で行っていただくことになります。



2 起動～Wi-Fiのつながり方

	①ChromeBook は、フタを開ける、または本体側面の右側のボタンを押すと起動します。
	②御自宅の Wi-Fi に接続するには、画面右下の時計などが表示されているところをタップしてください。
	③出てきた表示窓の左上にこのようなアイコンがありますので、タップしてください。
	④次に、接続できる Wi-Fi の一覧が出てきます。御自宅 の SSID（Wi-Fi の名前）とパスワードを入力してください。次回以降は入力の必要はありません。
	⑤ご自宅の SSID は、ルーターの側面や底面に記載されている情報です。
	⑥ Wi-Fi に接続されているのを確認したら、ログイン画面への入力になります。まずは学校から配付したアカウントカードのメールアドレスの【数字部分】を入力して、【次へ】をタッチします。なお、すでに学校で使用していた学年は <u>この画面は出てきません。</u>
	⑦ 続いて、パスワードを入力して、Enter キーを押します。 なお、 <u>一度メールアドレスを入力した端末は、左の画面からスタートになります。</u>