


アカウント情報は削除するまで保存されています。



名前横のV印をタッチするとアカウント削除画面が出ます。削除をするとメールアドレスからの入力が必要になりますので**必要時以外は削除しないよう**にお願いします。

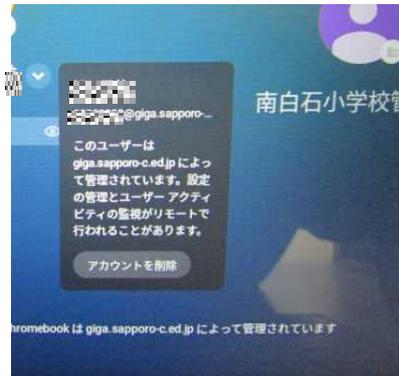

パスワード入力時、●●●で表示されま
す。タイプミスがないか確認したい場合は名前横の  をタッチすると可視化
されます。

電源ボタンを押しても画面がつかない場合

まず、**充電がなくなっていないか**ご確認ください。今まで充電をしていた場合は以下のことを試してみてください

- ・ 蓋の開閉を数回してみる
- ・ 電源ボタンを長押ししてみる

どちらを行っても画面が付かない場合、強制再起動を行います。

Chromebook のキーボード



一番上の列、左から4番目の丸い矢印ボタン（更新キー）と電源ボタンを同時に長押しします。

※この操作は本体への負荷が大きいのであくまでも上記の2つを試したあとにお試しください。


この方法でも電源が付かない場合は初期化対応となるため、学校へご連絡ください。

400エラーが出た場合

クッキーの削除を行います。

Chromeを立ち上げている際に400エラーが出た場合は、右上にある←の3点マークをタッチしてください。


そこから

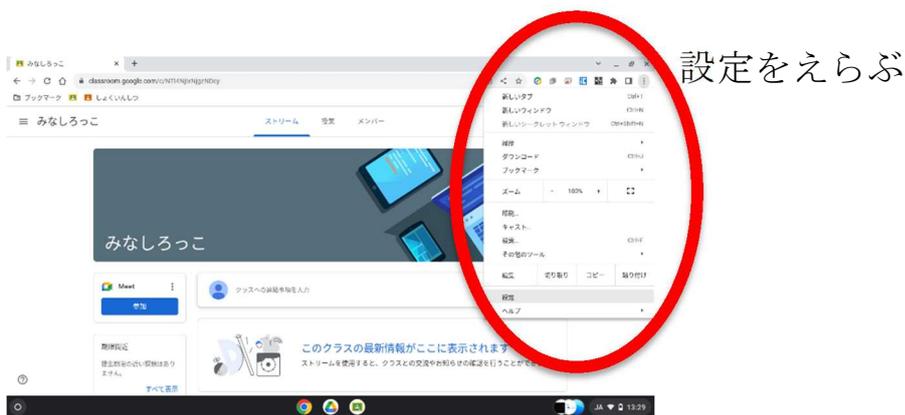



プライバシーとセキュリティ
タブ（左側）を選択すると

中央に閲覧履歴データの削除
という選択肢が出てきます

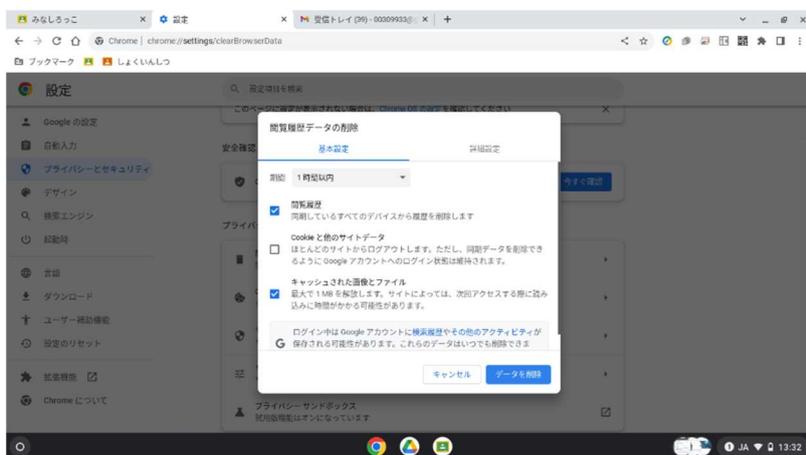

期間から [全期間]
(画像は [1時間] を
選択中) に設定し
真ん中のCookieと他サ
イトのデータのみ✓を
外してデータの削除を
行います