

【クロームブックにログインできなくなったら・・・】

- 何度か、再起動してみてください。それでも、接続できない場合に、以下の「初期化」作業をします。
※この作業をすると、クロームブックのファイルに保存されている写真等のデータが消えてしまいます。クラウド上のグーグルドライブに保存されているデータは、残ります。
- 作業がやや複雑です。作業行程が分からない場合や、上手くいかない場合、冬休み中の学校が開いている時間は、学校で作業対応いたします。対応の準備をするため、来校いただく際は、事前に電話連絡をお願いします。


【初期化の方法について】

① 「esc」+「c」キーを押下しながら「電源ボタン」より電源を ON にします。


※電源ボタンは右側面にあります




- ② 「復元用の USB メモリまたは SD カードを挿入してください。」と表示されたことを確認します。
※外国語表示になっている場合は、「<」または「>」キーで言語の切り替えができます

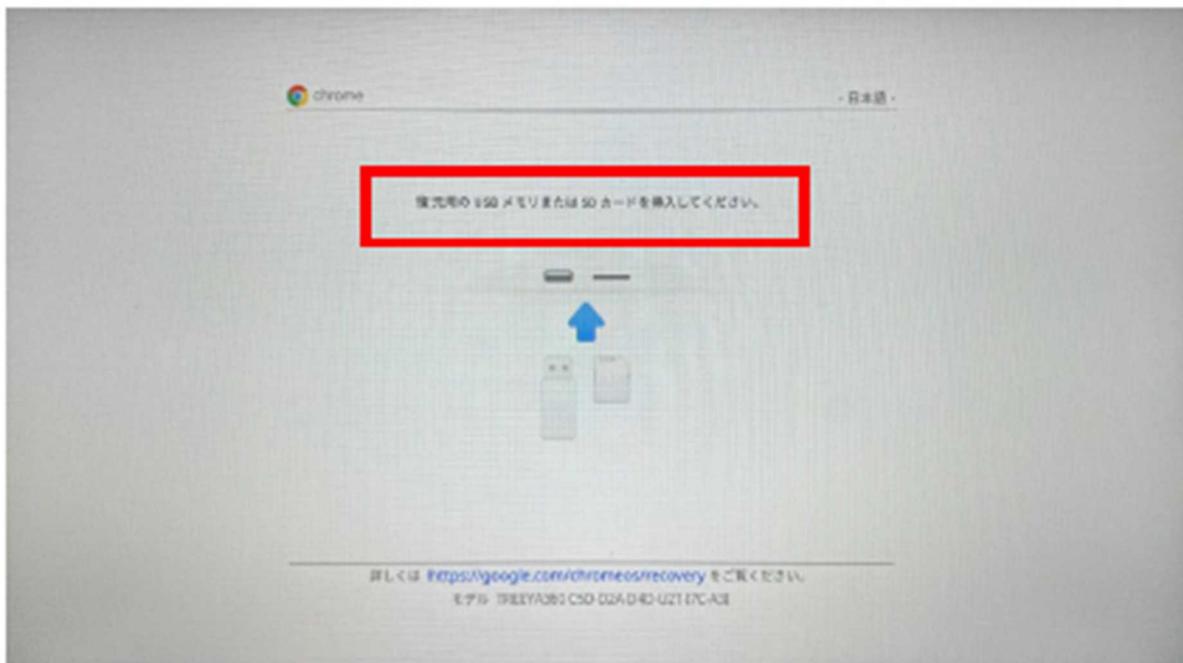

- ③ 「ctrl」+「d」キーを同時に押下します。

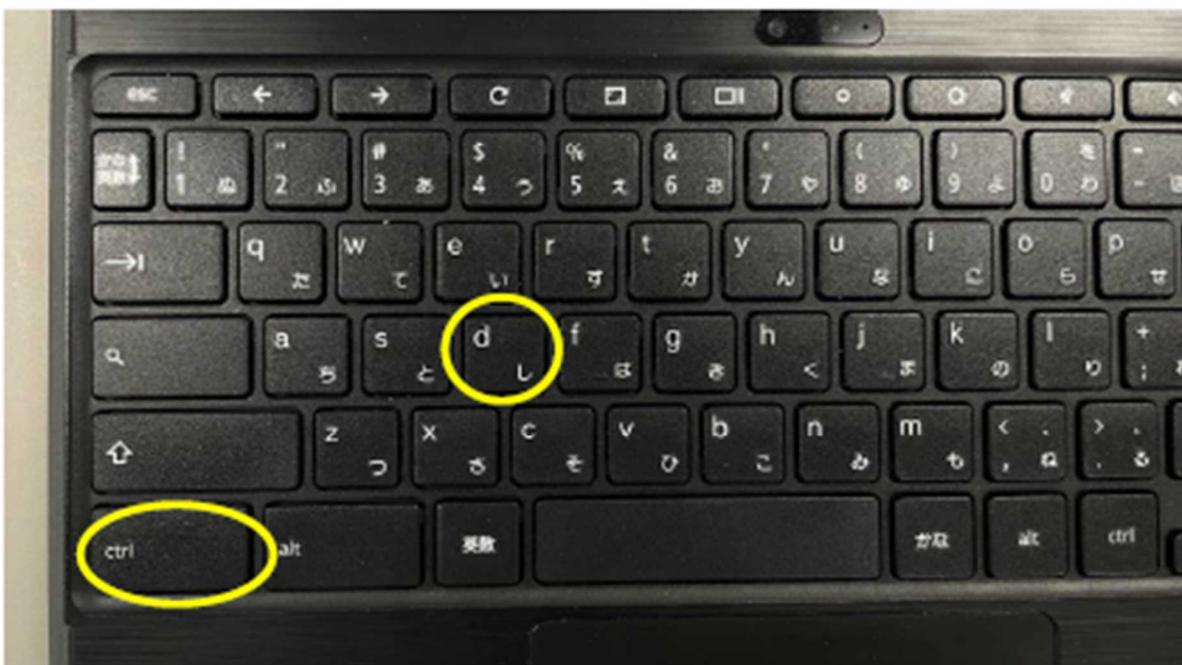

- ④ 「OS の確認機能をオフにするには Enter キーを押してください。システムが〜〜〜」と画面が切り替わりましたら「Enter(↵)」キーを押下します。

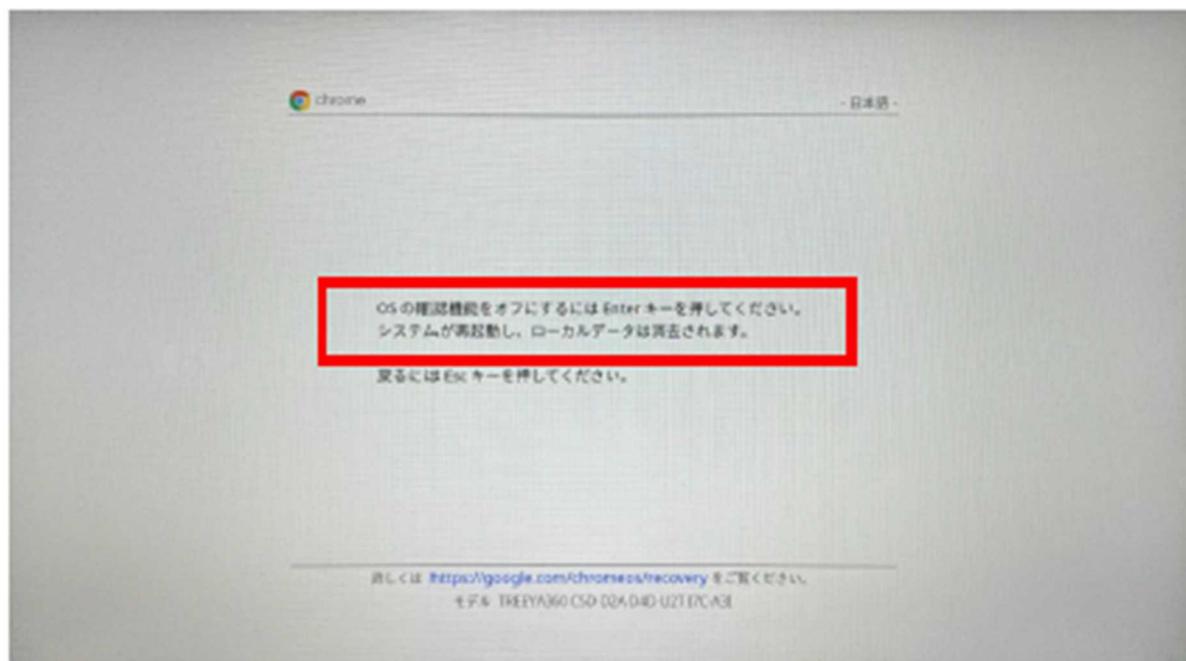


- ⑤ 「OS の確認機能はオフになっています。オンにするには Space キーを押してください。」と画面が表示されましたら「スペース」キーを押下します。
※表示されない場合はそのまま次へ進みます




- ⑥ 「OSの確認機能はオフになっています。」と画面が表示されましたら、「Enter(⏎)」キーを押下します。
※画面左上に文字が表示される場合もありますが、動作に問題ありません



- ⑦ 「OSの確認機能はオンになっています。」と表示が変わり、再起動します。

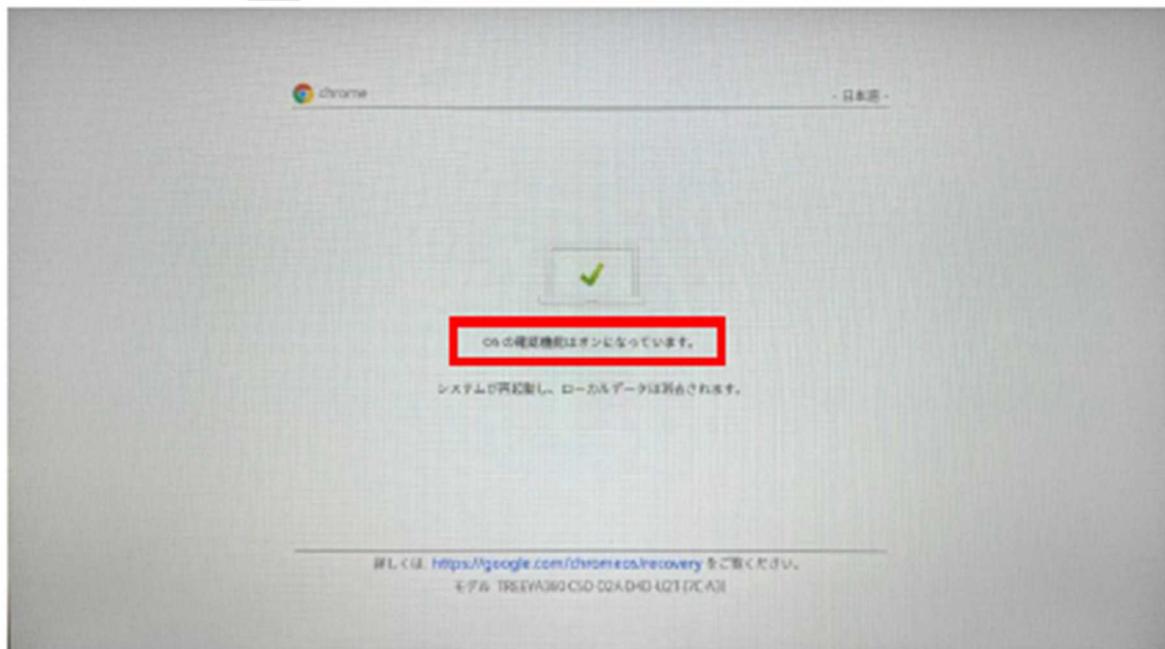


- ⑧ 初期化が始まりますので、しばらく待ちます。

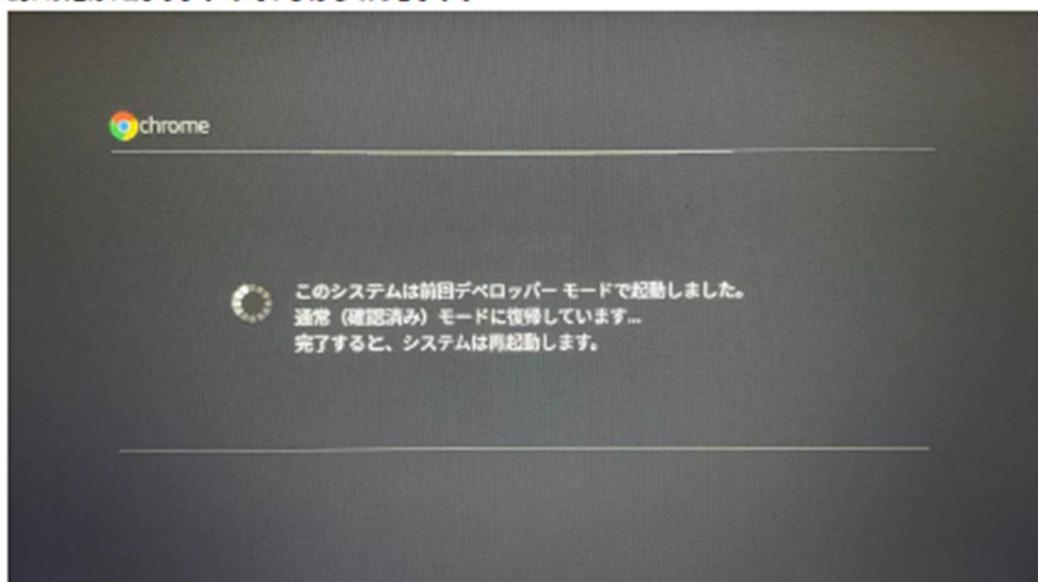

(4) 初期化後の初期設定【OS Ver.96 以降】

- ① 「ChromeVox を有効にしますか? ~」画面で「いいえ (ChromeVox なしで続行する)」をクリックします。


※「ChromeVox を有効にしますか?」が表示されるまで数分かかることがあります

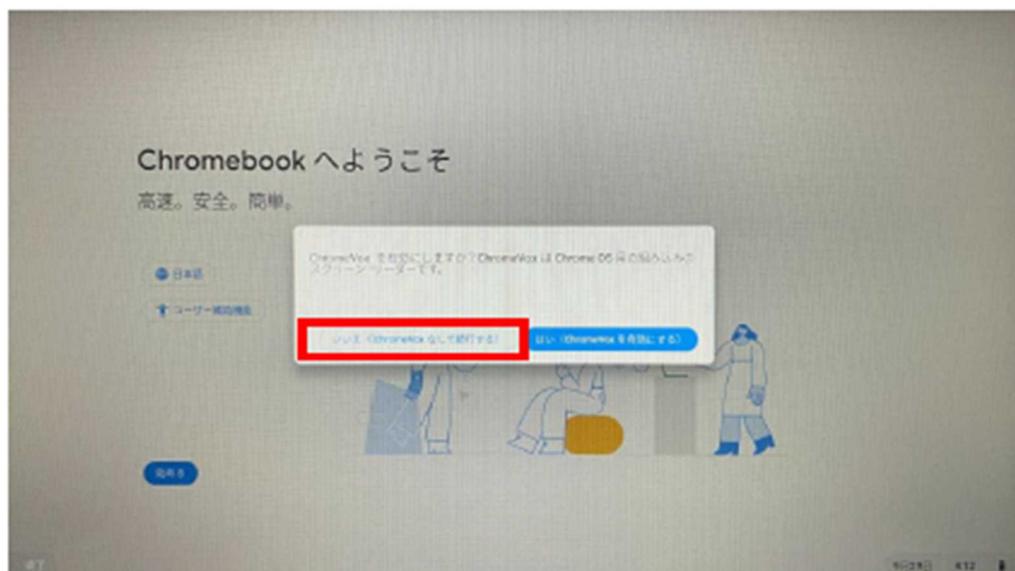

② 「Chromebook へようこそ」画面で「始める」をクリックします。



③ 「ネットワークへの接続」画面で「他の Wi-Fi ネットワークを追加」をクリックします。

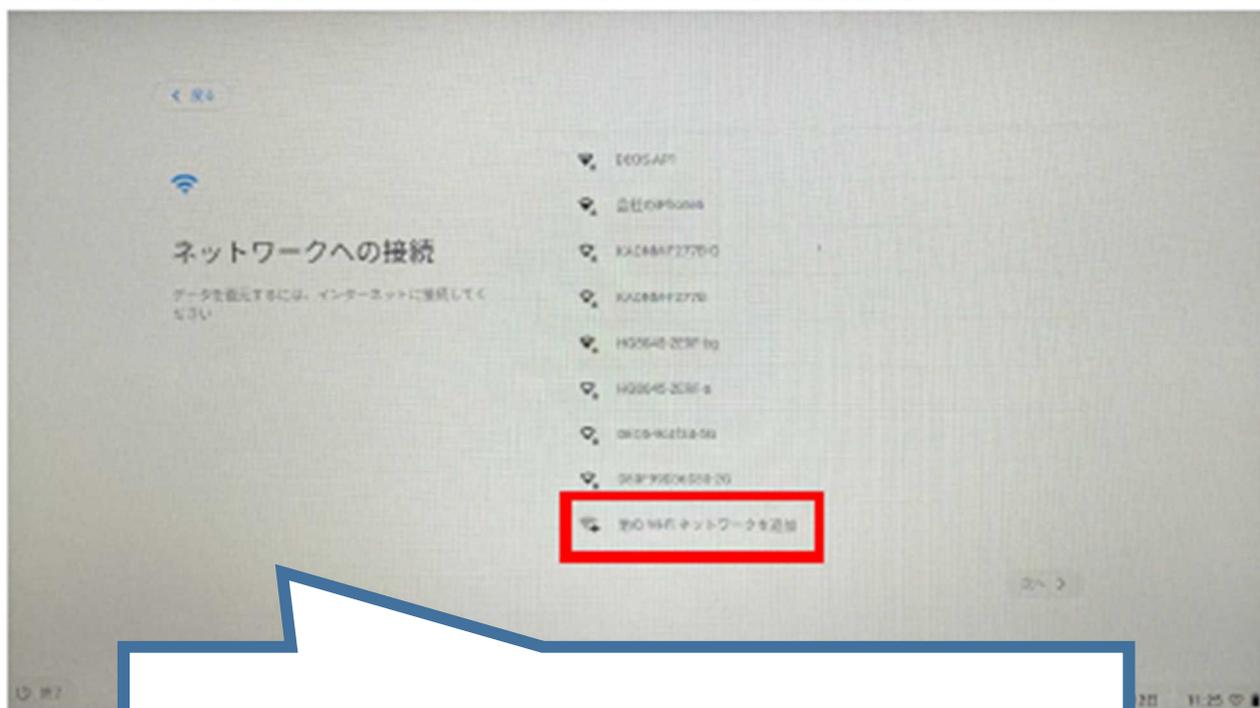

こちらで、ご家庭の Wi-Fi に接続します。

以上で作業完了となります。